


# Bedienungsanleitung Durchlaufkühler mit Luftkompressor

---



Dieses Gerät wird ohne CO<sub>2</sub>-Flasche betrieben, da es einen eingebauten Luftkompressor besitzt. Es benötigt lediglich eine Stromversorgung mit 220 Volt.

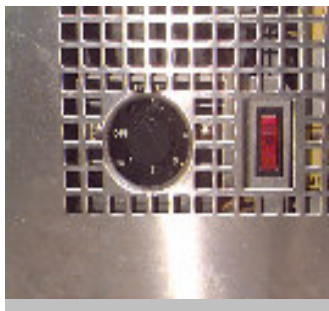

Links befindet sich der Drehknopf zum Einstellen der Getränketemperatur (1=warm, 7=kalt). Rechts finden Sie den Ein/Aus Schalter für den Kompressor.



Wenn das Gerät mit Strom versorgt wird und der Schalter Ein/Aus auf 1 steht, müßte das Manometer, welches sich auf der Vorderseite befindet, bei einem zur Gänze geöffneten Zapfkopf einen Druck von 2,5 – 3 Bar anzeigen.



**WICHTIG:** Vor dem Anzapfen muss der Hebel ganz nach oben gedrückt werden, da sich sonst der Zapfkopf nicht auf das Faß aufsetzen läßt und somit der erzeugte Druck vom Kompressor am Zapfkopf entweicht.